MeMO Pad
E-manual

ASUS bestræber sig på at fremstille miljøvenlige produkter og emballager for at sikre forbrugernes sundhed og minimere påvirkningen af miljøet. Reduktionen i antallet af manualsider overholder nedsættelsen af kuldioxid-udledning.

For at se en mere detaljeret brugervejledning samt relaterede oplysninger, bedes du venligst se brugervejledningen, der følger med din MeMO Pad, eller du kan besøge ASUS's supportside på http://support.asus.com/.

DA8213
Marts 2013
Anden udgave

OPHAVSRET INFORMATION

Ingen del af denne manual, inklusive produkterne og softwaren beskrevet heri, må - undtagen som reservedokumentation for køberen selv - på nogen måde kopieres, transmitteres, transkriberes, lagres på et søgesystem eller oversættes til andet sprog uden udtrykkelig, skriftlig tilladelse fra ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS").

ASUS LEVERER DENNE MANUAL "SOM DEN ER" - UDEN GARANTI AF NOGEN ART, HVERKEN UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OG BETINGELSER VEDRØRENDE SALGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET GIVENT FORMÅL. ASUS' DIREKTØRER, CHEFER, ANSATTE OG AGENTER ER IKKE I NOGET TILFÆLDE ANSVARLIGE FOR NOGEN SOM HELST INDIREKTE, SÆRLIG, TILFÆLDIG ELLER FØLGELIG SKADE (HERUNDER SKADE I FORM AF TAB AF FORTJENESTE, TAB AF FORRETNING, TAB AF BRUG ELLER DATA, FORSTYRRELSE AF FORRETNING OSV), SELV, HVIS ASUS ER BLEVET OPLYST OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER SOM FØLGE AF FEJL I DENNE MANUAL ELLER DETTE PRODUKT.

Produkter og selskabsnavne i denne manual kan være eller ikke være deres respektive virksomheders registrerede varemærker eller ophavsretter og tjener kun som identifikation og forklaring og til ejerens fordel uden nogen som helst hensigt om at krænke.

SPECIFIKATIONER OG INFORMATIONER I DENNE MANUAL SKAL KUN TJENE SOM INFORMATION OG KAN TIL HVER EN TID OG UDEN VARSEL ÆNDRES. DE FORPLIGTER IKKE PÅ NOGEN MÅDE ASUS. ASUS PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR FEJL OG UNØJAGTIGHEDER I DENNE MANUAL, HERUNDER I RELATION TIL PRODUKTET OG SOFTWAREN BESKREVET HERI.

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Alle rettigheder forbeholdt.

ANSVARSBEGRÆNSNING

Der kan opstå tilfælde, hvor du, som følge af mangler fra ASUS' side eller andet ansvar, er berettiget til erstatning fra ASUS. I alle sådanne tilfælde, uanset baggrunden for hvilken du er berettiget til erstatning fra ASUS, er ASUS kun ansvarlig - op til den listede kontraktpris - for skade på person (inklusive død), skade på fast ejendom, skade på konkret personlig ejendom samt for reel og direkte skade som følge af undladelse af eller fejl ved udførelse af de retslige forpligtelser under denne garanti.

ASUS vil kun være ansvarlig for og erstatte tab, skade, skader eller krav på basis af denne kontrakt, skadevoldende handling eller brud i henhold til denne garantierklæring.

Denne begrænsning gælder også ASUS' leverandører og forhandlere. Den er ASUS', dets leverandørers og din forhandlers maksimale, kollektive ansvar.

ASUS ER IKKE UNDER NOGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR: (1) TREDIEPARTS SKADESKRAV MOD DIG, (2) TAB AF ELLER SKADE PÅ DINE DATAREGISTRERINGER, (3) SÆRLIGE, TILFÆLDIGE ELLER INDIREKTE SKADER ELLER FOR NOGEN ØKONOMISK FØLGESKADE (HERUNDER TAB AF FORTJENESTE OG OPSPARING), OGSÅ SELVOM ASUS, DETS LEVERANDØRER ELLER DIN FORHANDLER ER OPLYST OM MULIGHEDEN HERFOR.

SERVICE OG STØTTE

Besøg vores flersprogede websted: **http://support.asus.com**

Indholdsfortegnelse

Om denne manual 6
- Konventioner, brugt i denne manual 7
- Typografi 7

Sikkerhedsforskrifter 8
- Opladning af batterier 8
- Sådan bruger du din MeMO Pad 8
- Forholdsregler i forbindelse med fly 8

Pakken indeholder 9

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din MeMO Pad at kende 12
- Set forfra 12
- Set bagfra 14

Kapitel 2: Sådan bruger du din MeMO Pad

Opsætning af din MeMO Pad 18
- Opladning af din MeMO Pad 18
- Opstart af din MeMO Pad 20

Fingerbevægelser på MeMO Pad 21

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android®

Sådan startes den første gang 26

Android® låseskærm 26
- Sådan låser du enheden op 26
- Sådan tænder du for kameraet 27
- Sådan går du ind på Google Now 28

Startskærm 29
- Skærmvisninger 30
- Låsning af skærmretningen 31

Forbindelse til omverdenen 31

Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker 31
Administration af applikationer 32
Indstillinger 40
Nedlukning af din MeMO Pad 43
Sådan sætter du din tablet pc til at slumre 43

Kapitel 4: Forinstallerede programmer

Udvalgte forinstallerede programmer 46
Play Music (Play Musik) 46
Camera (Kamera) 48
Galleri 51
E-mail 58
Gmail 60
Play Store 61
Kort 62
MyLibrary Lite 64
SuperNote Lite 69
ASUS Studio 75
BuddyBuzz 78
Audio Wizard (Lydassistent) 80
MyPainter 81
App Locker 83
App Backup 85
Widgets 91
ASUS Battery (ASUS batteri) 93

Tillæg

Federal communications commission erklæring 96
Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR) 97
EU-overensstemmelseserklæring 97
Forebyggelse af høretab 98

CE mærke advarsel....98
Oplysninger om udsættese for RF (SAR) - CE....99
Krav til strømsikkerhed....99
ASUS Genbrugs- og returtjenester....99
Bemærkning til belægningen....99
Ansvarlig bortskaffelse....100

Om denne manual

Denne manual indeholder oplysninger om hardwaren og softwaren i din MeMO Pad. Den er organiseret i følgende kapitler:

Kapitel 1: Hardware-installation

Dette kapitel giver detaljerede oplysninger om hardwarekomponenterne i din MeMO Pad.

Kapitel 2: Sådan bruger du din MeMO Pad

Dette kapitel viser dig, hvordan du bruger de forskellige dele af MeMO Pad'en.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android®

Dette kapitel giver en oversigt over, hvordan du bruger Android® på din MeMO Pad.

Kapitel 4: Forinstallerede programmer

Dette kapitel fortæller om de ASUS apps, der følger med din MeMO Pad.

Tillæg

Dette afsnit indeholder bemærkninger og sikkerhedserklæringer vedrørende MeMO Pad'en.

Konventioner, brugt i denne manual

For at fremhæve nøgleoplysninger i denne manual, vises nogen tekst på følgende måde:

VIGTIGT! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges for at udføre en opgave.

BEMÆRK: Denne meddelelse indeholder yderligere oplysninger og tips, som kan hjælpe med at udføre bestemte opgaver.

ADVARSEL! Denne meddelelse indeholder vigtige oplysninger, som skal følges mens du udfører bestemte opgaver, hvilket er af hensyn til din egen sikkerhed, og for at forhindre beskadigelse af dataene og komponenterne i din MeMO Pad.

Typografi

Fed = Dette indikerer en menu eller et punkt, som skal vælges.

Kursiv = Dette henviser til afsnit i denne vejledning, hvor du kan finde yderligere oplysninger.

Sikkerhedsforskrifter

Opladning af batterier

Sørg for at batteripakken er ladet helt op, hvis du skal bruge din MeMO Pad med batteriet i længere tid. **Husk, at strømadapteren oplader batterienheden, så længe** den er forbundet til en jævnstrømkilde. **Vær opmærksom på, at opladningen tager** længere tid, når MeMO Pad bruges.

> **VIGTIGT!** Efterlad ikke din MeMO Pad forbundet til strømforsyningen, når den er ladet helt op. **Din MeMO Pad er ikke beregnet til at være sluttet til en stikkontakt i** længere tid.

Sådan bruger du din MeMO Pad

Din MeMO Pad må kun bruges i temperaturomgivelser på mellem 0°C og 35°C.

Længere tids udsættelse for ekstreme høje eller lave temperaturer, nedbryder hurtigt dit batteri og forkorter dets levetid. For at sikre batteriets optimale ydelse, skal du sørge for at det kun udsættes for de anbefalede temperaturer.

Forholdsregler i forbindelse med fly

Kontakt dit rejseselskab vedrørende hvilke tjenester du kan bruge på flyet, og hvad restriktionerne er, når du skal bruge din MeMO Pad på flyet.

> **VIGTIGT!** Din MeMO Pad må godt komme gennem røntgenmaskinerne i lufthavne (disser anvendes på genstande, der sættes på transportbæltet), men den må ikke udsættes for magnetiske detektorer og magnetstave.

Pakken indeholder

ASUS MeMO Pad

Strømadapter

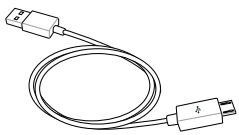

Micro USB-kabel

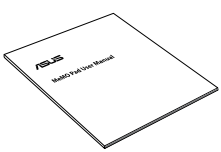

Brugervejledning

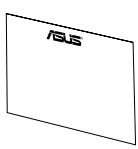

Garantibevis



OTG (on-the-go) USB-kabel **(tilbehør)**

BEMÆRK:

- Hvis nogen af delene er beskadiget eller mangler, bedes du venligst kontakte din forhandler.
- Strømadapteren, som følger med, varierer fra land til land.

Kapitel 1: Hardware-installation

Lær din MeMO Pad at kende

Set forfra

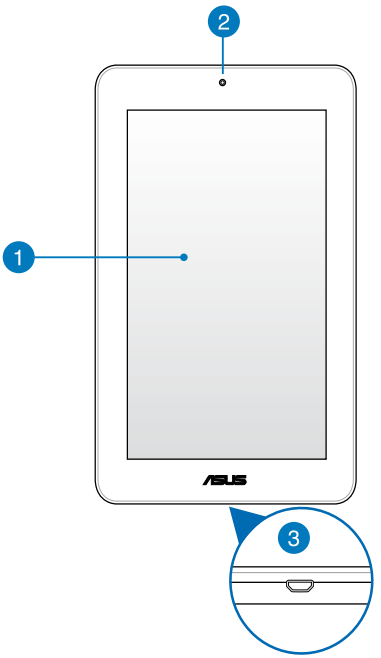

1 Touch skærmen

Touch skærmen giver dig mulighed for, at betjene din MeMO Pad ved brug af en stylus eller forskellige berøringer.

2 Kamera set forfra

Dette indbygget 1-megapixel kamera giver dig mulighed for, at tage billeder og optage videoer med din MeMO Pad.

3 Micro USB 2.0 port

Brug micro USB 2.0 (Universal Serial Bus) stikket til at oplade batteripakken eller til at strømforsyne din MeMO Pad. Denne port giver dig også mulighed for, at overføre data frem og tilbage fra din computer til din MeMO Pad.

> **BEMÆRK:** Din MeMO Pad oplades kun når den er i dvale-funktionen (skærmen er slukket) eller slukket, hvis du slutter din MeMO Pad til USB-porten på din computer.

Set bagfra

1 Manuel nulstillingshul

Hvis systemet holder op med at svare, skal du bruge en papirklip til at trykke på knappen inden i nulstillingshullet, hvilket nulstiller din MeMO Pad.

> **VIGTIGT!** Hvis systemet tvinges til at genstarte, vil du muligvis tabe nogle data. Vi anbefaler stærkt at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data.

2 Højttaler

Den indbyggede højttaler giver dig mulighed for at høre lyden direkte fra din MeMO Pad. Audiofaciliteterne er softwarekontrolleret.

3 Højttaler / høretelefonstik

Med dette stik kan du forbinde din MeMO Pad til højtalere med forstærker og til hovedtelefoner.

> **VIGTIGT!** Denne enhed understøtter ikke en ekstern mikrofon.

4 Mikrofon

Den indbyggede mikrofon kan bruges til videokonferencer, stemmeoptagelser, eller simple lydoptagelser.

5 Tænd/sluk-knap

Hold tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder for at tænde for din MeMO Pad, eller for at aktivere den når den er på standby.

For at slukke for din MeMO Pad, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i 2 sekunder, og når du får besked på det skal du trykke på **Sluk** efterfulgt af **OK**.

For at låse din MeMO Pad eller stille den på standby, skal du trykke kort på tænd/sluk-knappen.

Hvis din MeMO Pad ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 6 sek., indtil den slukker.

> **VIGTIGT!**
>
> - Hvis din MeMO Pad ikke bruges i 15 sekunder, går den automatisk på standby.
> - Hvis systemet tvinges til at genstarte, vil du muligvis tabe nogle data. Vi anbefaler stærkt at du regelmæssigt laver sikkerhedskopier af dine data.

6 Lydstyrkeknap

Lydstyrkeknappen giver dig mulighed for at skrue op og ned for lyden på din MeMO Pad.

7 Micro SD-kort port

Din MeMO Pad er udstyret med et indbygget kortlæserstik, som understøtter microSD, microSDHC-kort.

Kapitel 2:
Sådan bruger du din MeMO Pad

Opsætning af din MeMO Pad

Opladning af din MeMO Pad

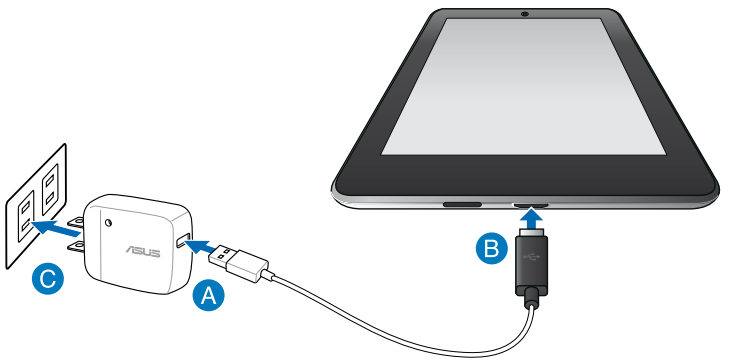

Sådan oplader du din MeMO Pad:

A Slut micro USB-kablet til strømadapteren.

B Slut micro USB-stikket til din MeMO Pad.

C Slut strømadapteren til en jordforbundet stikkontakt.

Oplad din MeMO Pad i 8 timer, før du bruger dens batteri for første gang.

VIGTIGT!

- Brug den medfølgende strømadapter og micro USB-kabel til at oplade din MeMO Pad. Hvis du bruger en anderledes strømadapter, kan det ødelægge din MeMO Pad.
- Træk beskyttelsesfilmen af strømadapteren og micro micro USB-kablet, før du oplader din MeMO Pad, så du forhindre mulig skade.
- Sørg for at du slutter strømadapteren til en rigtig stikkontakt med den rigtige spænding. Denne adapters udgangsspænding er DC 5V, 2A.
- Efterlad ikke din MeMO Pad forbundet til strømforsyningen, når den er ladet helt op. Din MeMO Pad er ikke beregnet til at være sluttet til en stikkontakt i længere tid.
- Når du bruger din MeMO Pad mens strømadapteren er tilsluttet, skal du sørge for at den jordforbundne stikkontakt er i nærheden af enheden og at den er nemt tilgængelig.

BEMÆRK:

- Din MeMO Pad kan oplades via USB porten på en computer, men kun når den er i dvale (skærmen er slukket) eller er slukket.
- Det kan muligvis tage længere tid at oplade enheden via en USB port.
- Hvis din computer ikke er i stand til at levere nok strøm til at oplade din MeMO Pad, bedes du venligst oplade den via en stikkontakten i stedet for.

Opstart af din MeMO Pad

Tryk på tænd/sluk-knappen i ca. 2 sek. for at tænde for MeMO Pad.

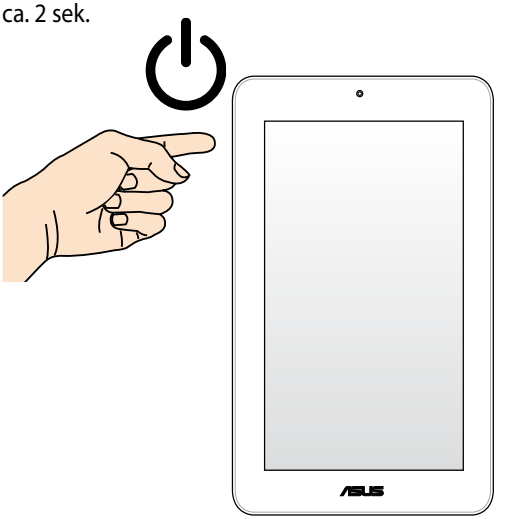

Fingerbevægelser på MeMO Pad

På berøringsskærmen kan du med følgende bevægelser navigere, interagere med og starte de eksklusive funktioner, som din MeMO Pad råder over.

Trække/trykke og holde/langt tryk

- For at flytte et program skal du trykke og holde på det, og derefter trække det til en ny position.
- For at slette et program fra hovedskærmen, skal du trykke og holde på programmet og trække det op til toppen af skærmen.
- Tryk og hold på for at tage et skærmbillede.

BEMÆRK: For at aktivere denne indstilling, skal du gå til > **ASUS brugerdefinerede indstillinger**, og aktiver derefter **Tag skærmbillede ved at holde tasten Recent Apps inde.**

Trykke/berøre

- Tryk på et program for at starte det.
- I programmet Filadministrator skal du trykke på en fil for at åbne den.

Zoom ud

Saml dine to fingre på berøringspanelet for at zoome ud på et billede i Galleri, Kort eller Steder.

Zoom ind

Spred dine to fingre på berøringspanelet for at zoome ind på et billede i Galleri, Kort eller Steder.

Svirpe

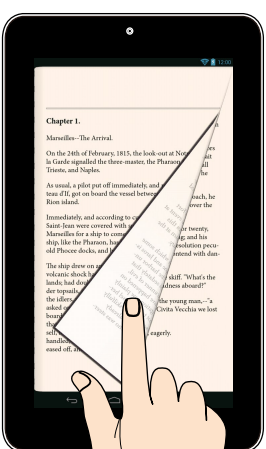

Før din finger til højre eller til venstre på berøringspanelet for at skifte imellem skærme eller for at bladre igennem sider i en e-bog eller i et galleri af billeder.

Kapitel 3: Sådan arbejder du med Android®

Sådan startes den første gang

Når du starter din MeMO Pad første gang, vises en række skærmbilleder, der hjælper dig med at konfigurere de grundlæggende indstillinger for Android® operativsystemet.

Sådan startes MeMO Pad første gang:

1. Tænd for MeMO Pad'en.
2. Vælg et sprog, og tryk derefter på ▶.
3. Vælg en indtastningsmetode eller tastaturformat, og tryk derefter på ▶.
4. Vælg et trådløst netværk til at forbinde til internettet, og tryk derefter på **Næste**. I modsat fald kan du trykke på **Spring over**.
5. Indstil den lokale dato og tid, og tryk derefter på ▶.
6. Følg instruktionerne på skærmen for at konfigurere følgende:
   - Google-konto
   - Google-indstillinger og -tjenester
7. Tryk på ▶ for at gå til startskærm, og tryk derefter på **OK**.

Android® låseskærm

Sådan låser du enheden op

Tryk og træk lås-ikonet mod ikonet af den oplåste lås.

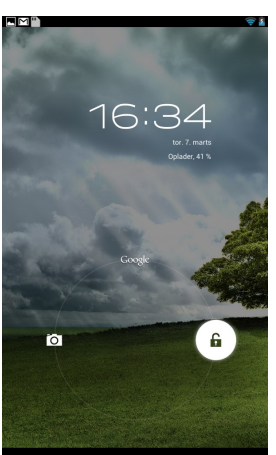

Sådan tænder du for kameraet

Tryk og træk lås-ikonet mod kamera-ikonet.

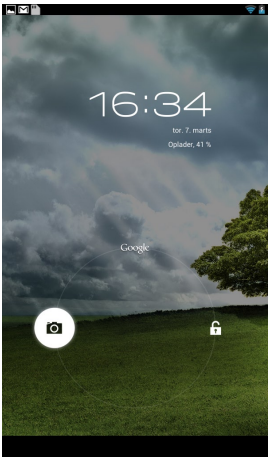

Sådan går du ind på Google Now

Tryk og træk låseikonet til Google-ikonet.

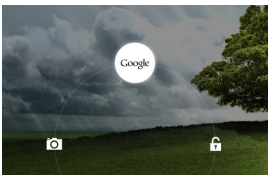

Google Now

Google Now er din personlige assistent på MeMO Pad, som giver dig øjeblikkelige opdateringer vedrørende vejret, restauranter i nærheden, tidsplaner for fly, planlagte aftaler og andre relaterede oplysninger baseret på din webhistorik, synkroniserede kalendere og påmindelser.

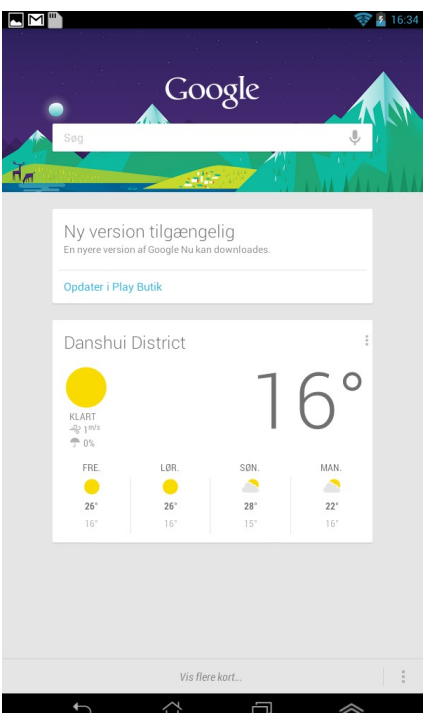

Startskærm

Meddelelsesområde & Indstillinger
Åbn Google Tekstsøgning
Åbn Google Stemmesøgning
Viser lokale vejroplysninger. Tryk for at justere indstillingerne for vejrguiden, din placering og opdateringerne.
Viser din e-mail indbakke. Tryk for at indtaste din e-mail-konto når du først tager enheden i brug, og tryk for at læse dine ulæste emails i din indbakke.
Viser den lokale dato
Åbne skærmen Alle programmer
Genveje
Genveje
Vender tilbage til den forrige skærm
Genvej til Android® hjælpeprogrammer
Vend tilbage til startskærmen
Viser nylige brugte applikationer
16:34
Google
16:34
torsdag, 03/07/2013
Klart
Danshui District
16°C
9mails
2013
tor.
7. mar.

Skærmvisninger

Den indbyggede tyngdekraftssensor på din MeMO Pad muliggør automatisk skærmrotering, afhængig af hvordan du holder den. Du kan hurtigt skifte imellem liggende eller stående visning ved at bevæge din MeMO Pad til venstre eller til højre.

Liggende

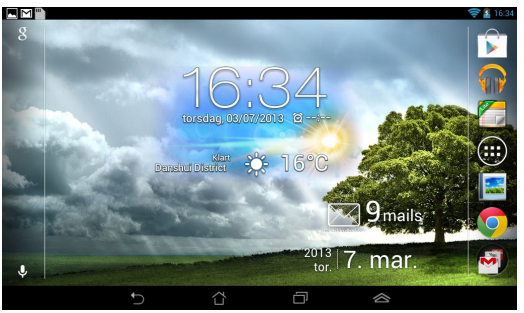

Stående

Låsning af skærmretningen

Skærmen på din MeMO Pad skifter automatisk skærmretningen fra liggende til stående og omvendt, afhængig af hvordan du holder den.

Du kan deaktivere auto-rotering af skærmen ved at gøre følgende:

1. Tryk på på startskærmen for at åbne skærmen Alle programmer.
2. Tryk på **> Tilgængelighed**, og tryk derefter på **Roter skærm automatisk** for at deaktivere funktionen.

> **BEMÆRK:** Du kan også aktivere/deaktivere auto-rotering af skærmen via **ASUS hurtigindstillinger**. For yderligere oplysninger, bedes du venligst se afsnittet **Indstillinger**.

Forbindelse til omverdenen

Sådan opretter du forbindelse til trådløse netværker

Den trådløse netværksteknologi gør det muligt at udveksle data trådløst over et netværk. For at bruge trådløse netværker, skal du først slå Wi-Fi-funktionen til på din MeMO Pad, og herefter tilslutte den til et trådløst netværk. Nogle trådløse netværk er sikret med en nøgle eller beskyttet med digitale certifikater, og her skal du bruge yderligere oplysninger, før du kan forbinde til dem. Andre er åbne, og disse er nemme at oprette forbindelse til.

> **BEMÆRK:** Sluk for Wi-Fi-funktionen, når du ikke bruger dem, da dette spare på batteriet.

Sådan aktiverer du Wi-Fi og opretter forbindelse til et trådløst netværk:

1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen, og tryk herefter på Settings (Indstillinger) .
2. Stil Wi-Fi-knappen på ON (TIL). Når Wi-Fi er slået til, begynder din MeMO Pad at søge efter tilgængelige trådløse netværker.
3. Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det. Hvis netværket er sikret eller beskyttet, vil du blive bedt om at indtaste en adgangskode eller en nøgle.

> **BEMÆRK:** Hvis din MeMO Pad finder et netværk som du har tidligere har været forbundet til, opretter den automatisk forbindelse til det.

Administration af applikationer

Oprette programgenveje

Få nem adgang til nogle af dine foretrukne programmer ved at oprette programgenveje på din startskærm.

Sådan opretter du en programgenvej:

1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen.
2. På skærmen Alle programmer skal du trykke og holde på programmets ikon og derefter trække det til startskærmen.

Sådan fjernes en app fra startskærmen

Frigør plads til nye programgenveje ved at fjerne eksisterende programgenveje på din startskærm. Sådan fjernes programgenveje:

1. Tryk og hold på et program, indtil **X Fjern** vises øverst på skærmen.
2. Træk app'en til **X Fjern** for at fjerne den fra startskærmen.

Vise programoplysninger

Du kan se detaljerede programoplysninger, mens du opretter en genvej til programmet. Når du holder på et program på skærmen Alle programmer, skiftes til startskærmen og **Oplysninger om appen** vises øverst på startskærmen. Træk programmet til **Oplysninger om appen** for at vise dets detaljerede oplysninger.

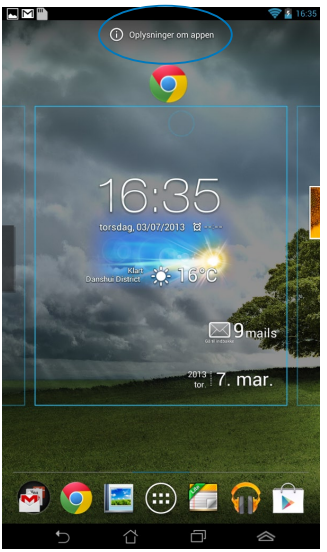

Oprette en programmappe

Du kan oprette mapper til at organisere dine programgenveje på din startskærm.

Sådan opretter du en Programmappe:

1. På startskærmen skal du trykke på og trække et program eller en programgenvej hen på et andet program, indtil der vises en sort cirkel.

   BEMÆRKNINGER:

   - Den oprettede mappe vises i en sort cirkel.
   - Du kan tilføje mange forskellige programmer til din mappe.

2. Tryk på den nye mappe og tryk på **Unavngiven mappe** for at omdøbe mappen.

Vise programmer på skærmen Sidst brugte programmer

På skærmen Sidst brugte programmer kan du vise en liste af programgenveje, baseret på dine sidst brugte programmer. Vha. skærmen Sidst brugte programmer kan du nemt gå tilbage til eller skifte imellem programmer, som du har åbnet.

Sådan kommer du til skærmen Sidst brugte programmer:

1. Tryk på i det nedre venstre hjørne af startskærmen.

2. Der vises en liste af alle sidst brugte programmer. Tryk på programmet, som du ønsker at bruge.

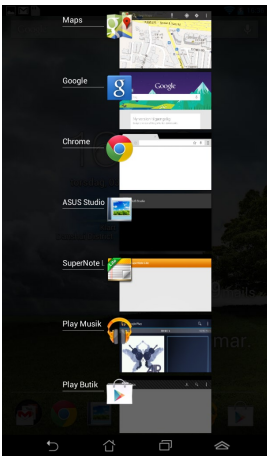

Sådan vises menuen for et nyligt åbnet program:

1. Tryk og hold på et nyligt åbnet program for at vise dets menu.
2. For at fjerne et program fra listen, skal du vælge **Fjern fra listen.** For at vise dets oplysninger, skal du vælge **Oplysninger om appen.**

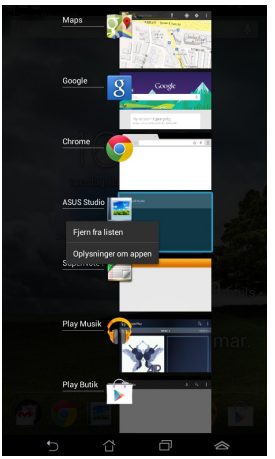

BEMÆRK: Du kan også fjerne et nyligt brugt program fra listen ved at trække det til venstre eller til højre.

Task Manager

ASUS Task Manager viser en liste med kørende hjælpeprogrammer og applikationer samt deres brug i procent på MeMO Pad. Du kan også åbne og lukke åbne programmer individuelt eller lukke alle programmer og hjælpeprogrammer på én gang vha. funktionen **Ryd med ét klik**.

Sådan bruger du joblisten:

1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen. Tryk på **WIDGETS** for at vise menuen widgets.
2. Tryk og hold på **ASUS Task Manager (ASUS jobliste)** for at åbne joblisten på startskærmen.

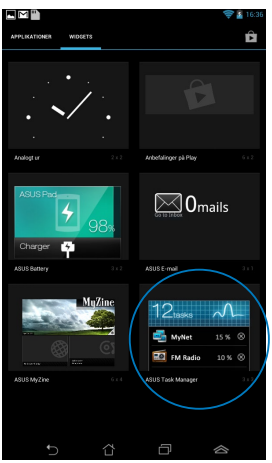

3. Tryk og hold på widget'en for at vise størrelseskanterne. Træk bjælken op og ned for at se hele joblisten.
4. Tryk på x-ikonerne til højre for opgaverne for at lukke en opgave. Tryk på **Ryd med ét klik** for at lukke alle kørende opgaver med det samme.

Filmanager

Filhåndteringen giver dig mulighed for, at placere og håndtere dine data enten på den interne lagringsenhed, eller på en tilsluttet ekstern lagringsenhed.

Sådan får du adgang til det interne lager

Sådan får du adgang til den interne lagring:

1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på > **Intern lagring** på det venstre panel for at vise indholdet på din MeMO Pad, og tryk derefter på et emne for at vælge det. Hvis der er indsat et microSD-kort, skal du trykke på **MicroSD** for at vise indholdet på dit microSD-kort.
3. Tryk på for at vende tilbage til rodmappe for Mit lager.

Sådan får du adgang til eksterne lagerenheder

Sådan får du adgang til den eksterne lagerenhed:

1. Før meddelelsesbjælken ned fra toppen af skærmen for at vise meddelelsesboksen.
2. Tryk på for at vise indholdet på dit microSD-kort. For at afbryde microSD-kortet fra din MeMO Pad, skal du trykke på .

VIGTIGT! Sørg for at gemme dine data, som er gemt på dit microSD-kort, inden du afbryder microSD-kortet fra din MeMO Pad.

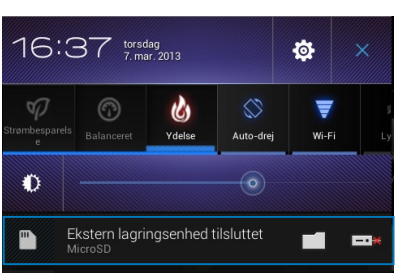

Sådan tilpasser du dit indhold

Fra Filadministrator kan du kopiere, klippe, dele og slette indhold på din enhed og den installerede eksterne lagerenhed.

Når du tilpasser en fil eller en mappe, kan du sætte kryds i boksen ud for filen eller mappen, hvorefter aktionsbjælken vises øverst til højre på skærmen.

BEMÆRKNINGER:

- Aktionen DEL vises kun, hvis du tilpasser en fil eller flere filer inde i mappen.
- Du kan også sætte kryds ved filen eller mappen, og derefter trække den til den ønskede destinationsmappe.



Indstillinger

På skærmen Settings (Indstillinger) kan du konfigurere indstillingerne på din ASUS MoMO Pad. Med dette systemprogram, kan du konfigurere din MeMO Pads indstillinger for trådløst netværk, hardware, personligt, konto og systemet.

Du kan åbne **Indstillinger** skærmen på to måder.

1. Fra skærmen Alle apps skal du trykke på for at vise menuen.

2. Før meddelelsesbjælken ned fra toppen af skærmen for at vise panelet **ASUS Hurtigeindstillinger**, tryk derefter på .

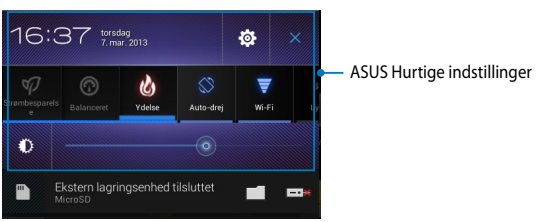

ASUS Hurtigeindstillinger

ASUS justeringspanel med hurtigindstillinger.

Tryk på funktionsikonet for at slå funktionen til og fra.

BEMÆRKNINGER:

- **Balanceret [standard]:** Balancerer systemydelsen og strømforbruget.
- **Ydelsestilstand:** Maksimerer systemets ydelse, men bruger også mere batteri.
- **Energibesparende tilstand:** Sådan sætter du enheden i energisparetilstand.

Meddelelsespaneler

Meddelelsespanelerne vises under "Hurtigindstillinger", og giver dig meddelelser og opdateringer vedrørende dine apps, indgående e-mails og programstatus.

BEMÆRK: Træk meddelelsen til højre eller til venstre for at fjerne emnet fra listen.

Nedlukning af din MeMO Pad

Du kan slukke for din tablet pc på en af følgende måder:

- Hold tænd/sluk-knappen nede i ca. 2 sekunder, og tryk derefter på **Sluk**, og tryk derefter på **OK**.
- Hvis din tablet pc ikke reagerer, skal du holde tænd/sluk-knappen nede i mindst 8 sekunder, indtil din tablet pc slukker.

VIGTIGT! Hvis systemet tvinges til at lukke ned, vil du muligvis tabe nogle data. Sørg for regelmæssigt, at lave en backup af dine data.

Sådan sætter du din tablet pc til at slumre

For at sætte din tablet pc til at slumre, skal du trykke på tænd/sluk-knappen en gang.

Kapitel 4: Forinstallerede programmer

Udvalgte forinstallerede programmer

Play Music (Play Musik)

Med programmet Afspilning af musik, en integreret brugergrænseflade til din musiksamling, kan du afspille dine musikfiler, som er gemt enten på den interne eller på den installerede eksterne lagerenhed.

Du kan blande og afspille alle musikfiler vilkårligt eller bladre igennem for at vælge et album.

På startskærmen skal du trykke på for at afspille dine musikfiler.

BEMÆRKNINGER:

MeMO Pad modellen understøtter følgende lyd- og video codec:

- **Dekoder**

  Lyd-codec: AAC LC/LTP, HE-AACv1(AAC+), HE-AACv2 (forbedret AAC+), AMR-NB, AMR-WB, MP3, FLAC, MIDI, PCM/WAVE, Vorbis, WAV a-law/mu-law, WAV lineær PCM, WMA 10, WMA uden tab, WMA Pro LBR

  Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4, VC-1/WMV, VP8

- **Koder**

  Lyd-codec: AAC LC/LTP, AMR-NB, AMR-WB

  Video-codec: H.263, H.264, MPEG-4

Camera (Kamera)

Programmet Kamera giver dig mulighed for at tage billeder og optage videoer med din MeMO Pad.

For at starte programmet Kamera, skal du trykke på på startskærmen, og derefter trykke på . Når det er udført.

BEMÆRK: Billederne og videofilerne gemmes automatisk i Galleri.

Kameratilstand

Stående

Liggende

Video-tilstand

Stående

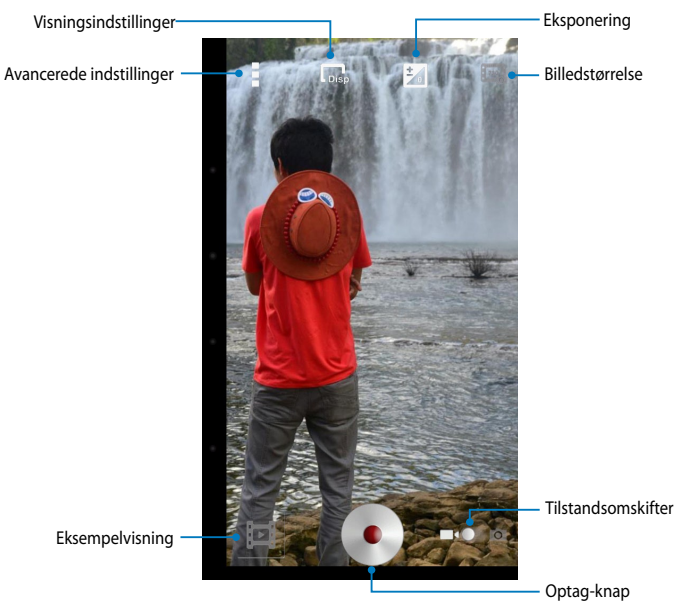

Liggende

Tilstandsomskifter
Eksponering
Optag-
knap
Visningsindstillinger
Disp
Avancerede
indstillinger

Galleri

Vis billeder og afspil videoer på din MeMO Pad med programmet Galleri. Med dette program kan du også redigere, dele eller slette billeder og videofiler, som er gemt på din MeMO Pad. Fra Galleri kan du vise billeder i et diasshow eller trykke på et billede for at vise det valgte billede eller videofil.

For at starte programmet Galleri, skal du trykke på på startskærmen, og derefter trykke på .

Hovedskærm i programmet Galleri

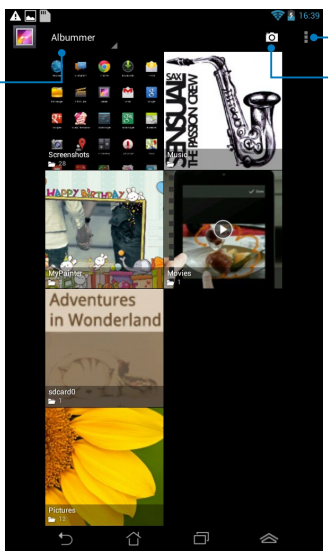

Deling og sletning af albummer

For at dele et album, skal du trykke og hold på et album, indtil der vises en værktøjsbjælke øverst på skærmen. Du kan overføre og dele de valgte albummer via internettet, eller du kan slette dem fra din MeMO Pad.

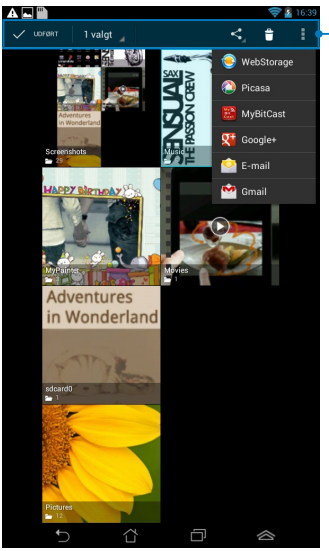

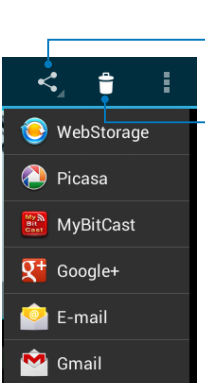

Deling, sletning og redigering af billeder.

For at dele, redigere eller slette et billede, skal du trykke for at åbne et billede, og derefter trykke på billedet for at vise værktøjsbjælken øverst på skærmen.

Dele billeder

Sådan deler du et billede:

1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at dele.
2. Tryk for at vælge billedet, og tryk derefter på og vælg fra listen over programmer til deling.

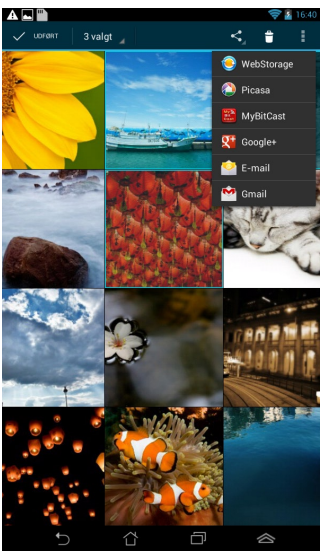

Sådan deler du flere billeder:

1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at dele.
2. Tryk og hold på et billede, og tryk derefter på de andre billeder.
3. Tryk på , og vælg derefter fra listen over programmer til deling.

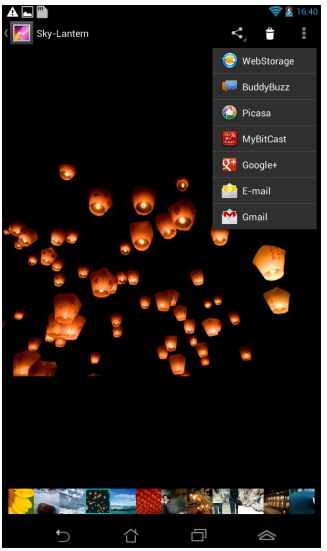

Redigere et billede

Sådan redigerer du et billede:

1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at redigere.
2. Tryk på et billede for at åbne det, og tryk derefter på ⋮ > **Rediger**.
3. Tryk på et redigeringsværktøj for at begynde redigeringen.

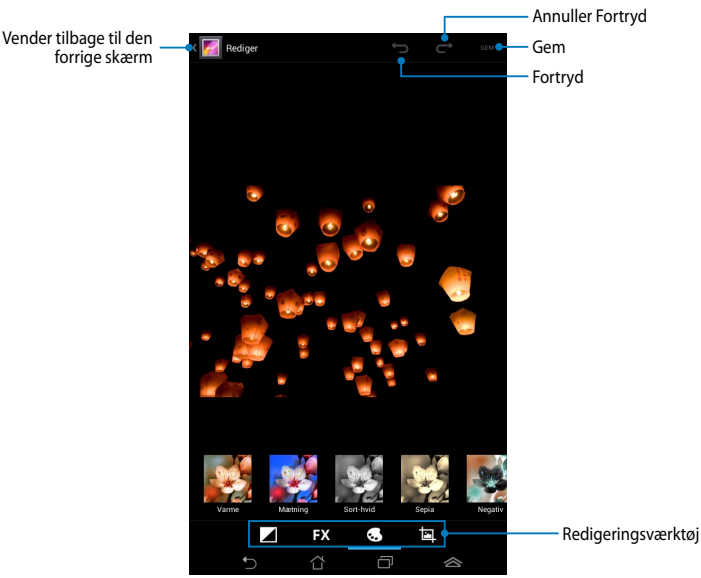

Slette billeder

For at slette et billede:

1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at slette.
2. Tryk på et billede for at åbne det, og tryk derefter på .
3. Tryk på **OK**.

Sådan sletter du flere billeder:

1. Fra skærmen Galleri skal du åbne et album med billedet, som du ønsker at slette.
2. Tryk og hold på et billede, og tryk derefter på de andre billeder.
3. Tryk på , og tryk derefter på **OK**.

Sådan kommer du til Galleri-widget'en

Med widget'en **Billedgalleri** kan du få umiddelbar adgang til dine foretrukne billeder eller album, direkte fra startskærmen.

Sådan vises widget'en Galleribilleder på startskærmen:

1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen.
2. **Tryk på WIDGETS** for at vise menuen widgets.
3. Tryk og hold på **Billedgalleri**, indtil widget-boksen flyttes til startskærmen og viser dialogboksen **Vælg et album**.
4. Vælg en funktion fra dialogboksen **Vælg et album**, som du ønsker at placere som en widget på startskærmen.

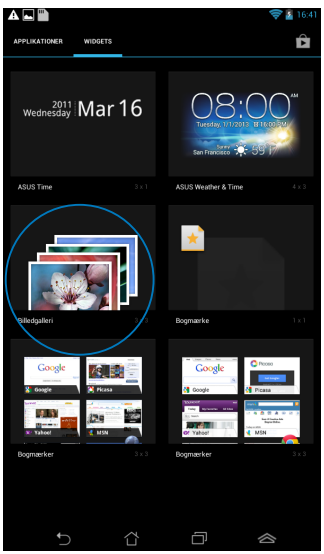

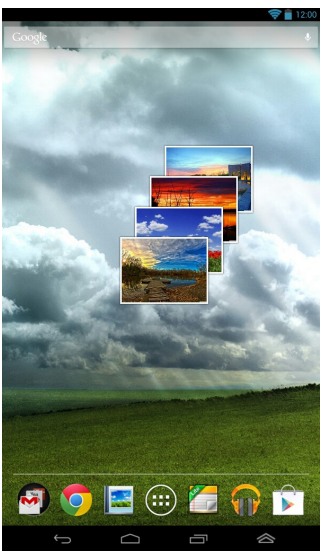

E-mail

I programmet E-mail kan du tilføje POP3-, IMAP- og Exchange-konti, så du kan modtage, skrive og gennemse e-mails direkte fra din MeMO Pad.

VIGTIGT! Du skal være forbundet til internettet, så du kan tilføje en e-mail-konto eller sende og modtage e-mails fra de tilføjede konti.

Sådan åbner du en e-mail-konto

Sådan åbner du en e-mail-konto:

1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen.

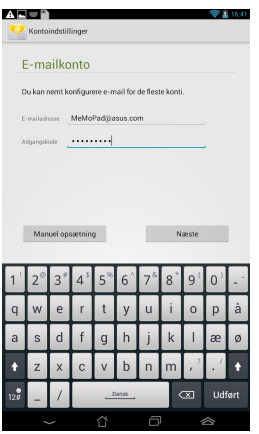

2. Tryk på **Email** for at starte e-mail app'en.
3. I e-mail-skærmen skal du indtaste din **E-mailadresse** og **Adgangskdoe**, hvorefter du skal trykke på **Næste**.

BEMÆRK: Vent, mens din ASUS tablet automatisk kontrollerer serverindtillingerne til din ind- og udgående mail.

4. Konfigurer **Kontovalgmuligheder**, og tryk på **Næste**.

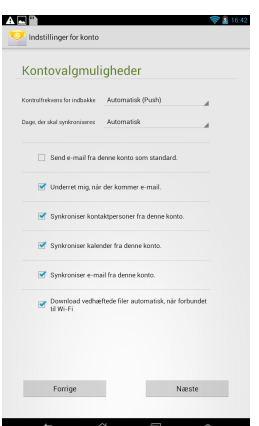

5. Indtast et kontonavn, som du ønsker skal vises i de udgående meddelelser, og tryk derefter på **Næste** for at logge ind på din indbakke.

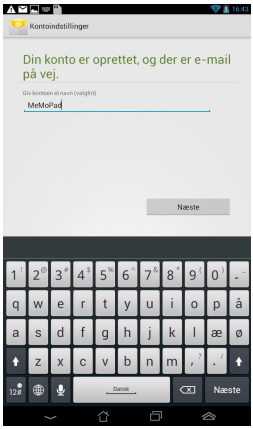

Tilføje e-mail-konti

Sådan tilføjer du e-mail-konti:

1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på Email, og log derefter ind med din konto.
3. Tryk på > **Indstillinger**. Tryk derefter på **Add account (Tilføj konto)** i det øvre højre hjørne på skærmen.

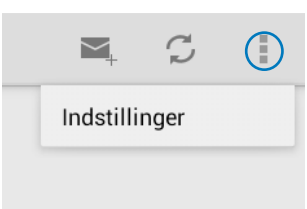

Gmail

Med programmet Gmail kan du oprette en ny Gmail-konto eller synkronisere din eksisterende Gmail-konto, så du kan sende, modtage og gennemse e-mails direkte fra din MeMO Pad. Ved at aktivere dette program kan du få adgang til andre Google-programmer, som kan kræve en Google-konto, som f.eks. Play Store.

Sådan åbner du en Gmail-konto

Sådan åbner du en Gmail-konto:

1. Tryk på for at gå til Alle apps skærmen.
2. Tryk på Gmail for at starte Gmail.
3. Tryk på **Eksisterende** og indtast din eksisterende **E-mail** og **Adgangskode**, og tryk herefter på **Log på**.

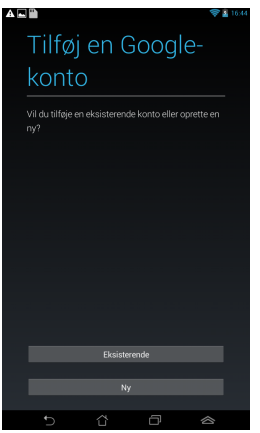

BEMÆRKNINGER:

- **Tryk på Ny**, hvis du ikke allerede har en **Google-konto**.
- Når du logger ind, skal du vente mens din MeMO Pad kommunikerer med Google-serverne, så din konto kan blive åbnet.

4. Brug din Google-konto til at sikkerhedskopiere og gendanne dine indstillinger og data. Tryk på for at logge ind på din Gmail-konto.

VIGTIGT! Hvis du har andre e-mail-konti udover Gmail, kan du bruge **E-mail** funktionen, så du kan få adgang til alle dine e-mail-konti på samme tid.

Play Store

I Play Store kan du få adgang til masser af sjove spil og værktøjer, ved brug af din Google-konto.

VIGTIGT! Du skal først logge ind på din Google-konto for at få adgang til Play Store.

Sådan får du adgang til Play Store

Sådan får du adgang til Play Store:

1. Tryk på **Play Store** på startskærmen.
2. Hvis du allerede har en Google-konto, skal du trykke på **Eksisterende**, og indtaste din e-mail-konto og adgangskode. Hvis du ikke har en konto, skal du trykke på **Ny**, og følge anvisningerne på skærmen for at oprette en konto.
3. Efter at du har logget ind, kan du begynde at hente programmer fra Play Store og installere dem på din MeMO Pad.

VIGTIGT! Hent den seneste version af Adobe Flash Player til Android®-enheder.

BEMÆRK:

- Det er ikke muligt at gendanne slettede applikationer, men du kan logge på med de samme oplysninger, og downloade dem igen.
- Nogle applikationer er gratis mens andre muligvis vil opkræve dig via dit kreditkort.

Kort

Med Google Maps kan du finde steder, forretninger og få vejvisning. Den giver dig også mulighed for at tjekke din aktuelle placering, og dele disse oplysninger med andre.

Sådan bruger du Google Maps

Sådan bruger du Google Maps:

1. Tryk på for at vise skærmen Alle programmer, og tryk derefter på Maps.
2. Brug værktøjslinjen øverst på skærmen for at tilpasse din søgning.

Stående

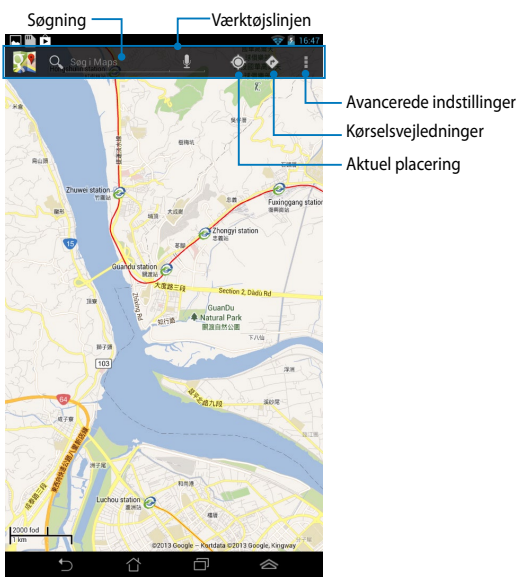

Liggende

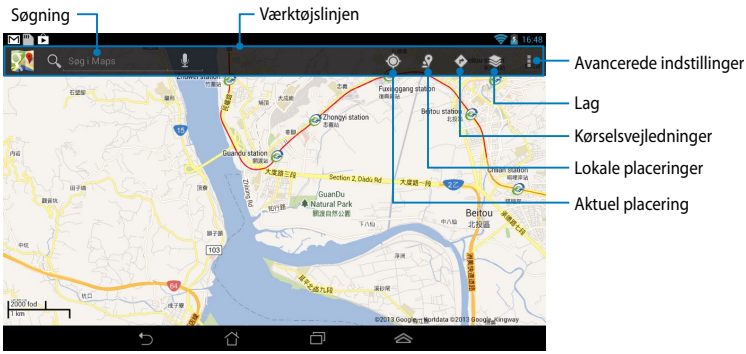
Søgning
Værktøjslinjen
Søg i Maps
Avancerede indstillinger
Lag
Kørselsvejledninger
Lokale placeringer
Aktuel placering
Beitou
GuanDu Natural Park

MyLibrary Lite

Med MyLibrary, en integreret brugergrænseflade til dine bogsamlinger, kan du anbringe og sortere dine købte eller downloadede e-bøger efter titel, forfatter eller dato.

For at starte MyLibrary Lite, skal du trykke på for at vise skærmen Alle programmer, og derefter trykke på .

My Library Lite

VIGTIGT! Du skal muligvis bruge Adobe Flash® player, før du kan åbne nogle e-bøger. Download Adobe Flash® player før du begynder, at bruge MyLibrary.

BEMÆRK: MyLibrary understøtter e-bøger i formaterne ePub, PDF og TXT.

MyLibrary Lite hovedskærm

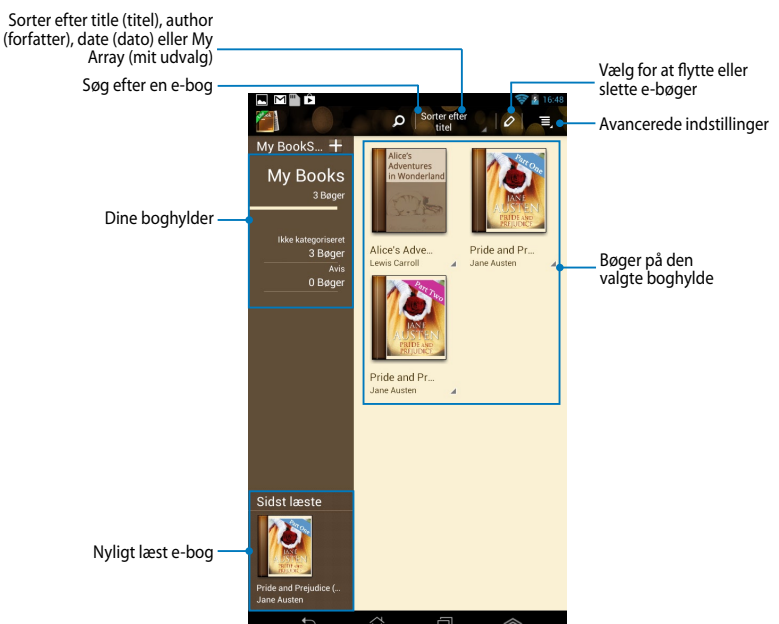

Sådan læser du dine e-bøger

Når du læser en e-bog, kan du føre din finger til venstre for at fortsætte til den næste side eller føre din finger fra venstre til højre for at gå tilbage til den forrige side.

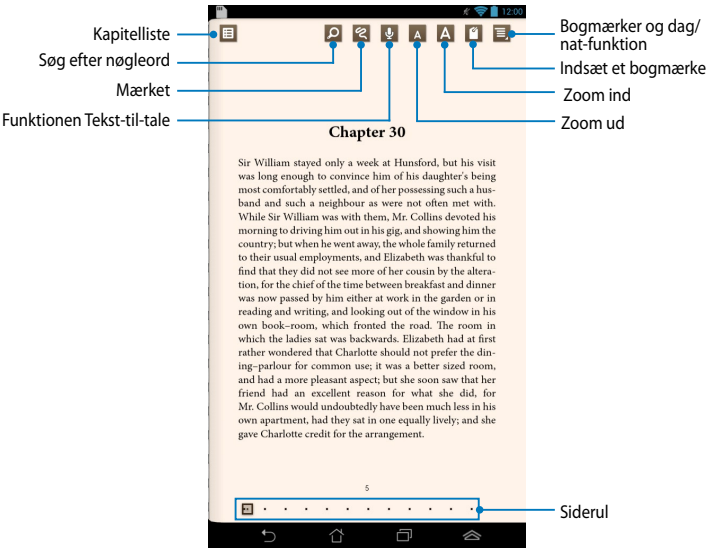

Bladre igennem sider

Før fingeren fra højre til venstre for at gå til den næste side. Før fingeren fra venstre til højre for at gå tilbage til den forrige side.

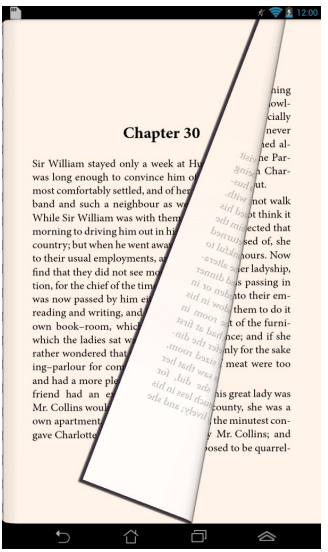

Sådan anbringes et bogmærke

Bogmærket kan du bruge til at markere sider i en bog, så du let kan vende tilbage til den sidste side, du har læst.

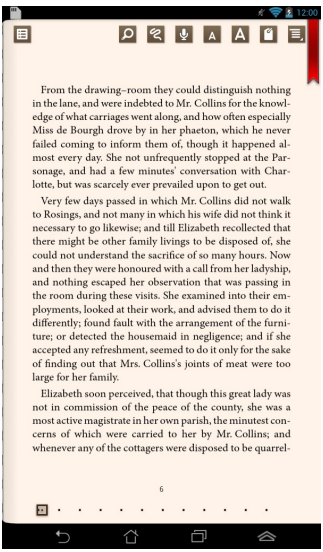

Sådan anbringes et bogmærke:

1. Tryk på skærmen for at vise værktøjslinjen.
2. Tryk på for at markere siden. Du kan også markere så mange sider, du vil.
3. Hvis du vil vise siderne med bogmærker, skal du trykke på > **bogmærkeliste** , og derefter trykke på den side, du vil åbne.

Tilføje en kommentar til siden

Hvis du tilføjer en kommentar til din e-bog, kan du vise betydningen af et ord, kopiere et ord eller en sætning, dele via e-mail eller lytte vha. af funktionen tekst-til-tale.

Tilføje en kommentar til et ord

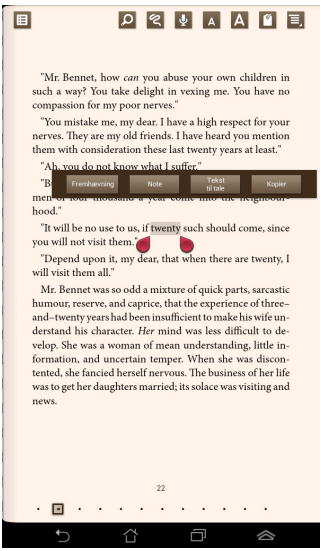

Tilføje en kommentar til en sætning

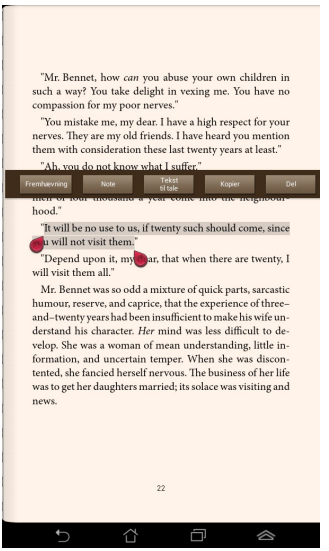

Sådan tilføjer du en kommentar til en side:

1. Tryk og hold fingeren på det ønskede ord eller sætning, indtil værktøjslinjen og definitionen vises.

   BEMÆRK: Du markerer en sætning ved at trykke og holde på et ord og føre fingeren for at vælge. Når du vælger en sætning, vises ordbogen ikke.

2. Tryk på **Fremhævning** for at markere ordet eller sætningen. Tryk på **Notat** for at registrere det valgte ord eller sætning. Tryk på **Tekst til tale** for at lytte til det valgte ord eller en sætning. Tryk på **Kopier** for at kopiere det valgte ord eller sætning og indsætte det i et tekstprogram.

   BEMÆRK: For at dele et ord eller en sætning, skal du trykke på **Fremhævning.** Tryk på det markerede ord eller sætning, og tryk derefter på **Del**, og vælg derefter programmet, som du ønsker at bruge.

SuperNote Lite

SuperNote er et brugervenligt program, du kan bruge til at tage notater, doodle, optage og indsætte billeder samt optage lyde og videoer for at opnå en mere interaktiv oplevelse.

Du kan også dele dine notesbøger via din ASUS WebStorage-konto.

For at starte SuperNote Lite fra startskærmen skal du trykke på

.

SuperNote Lite hovedskærm

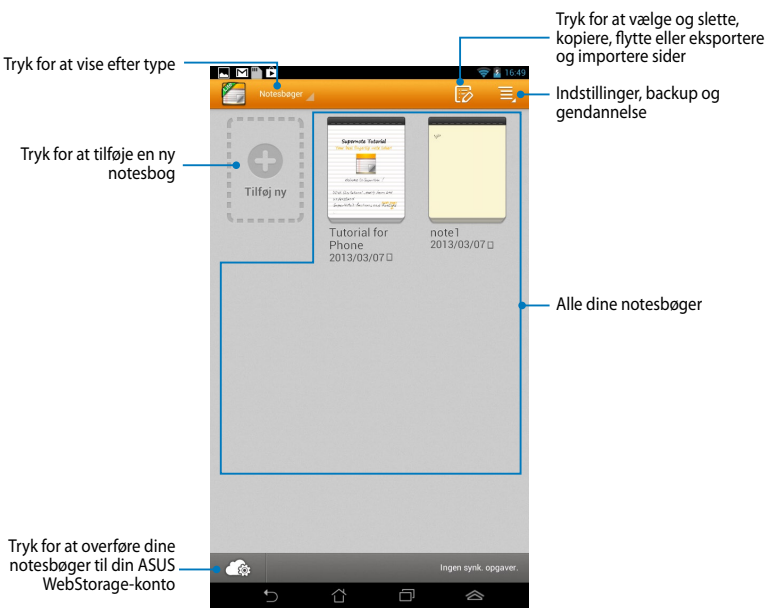

Sådan opretter du en ny notesbog

Sådan opretter du en ny notesbog:

1. Tryk på **Tilføj Ny**.
2. Giv filen et navn og vælg **På Pad** eller **På Phone** for at vælge sidestørrelse.
3. Vælg en skabelon. Nu vises den nye notesside.

Brugergrænseflade for ny notesbog i SuperNote

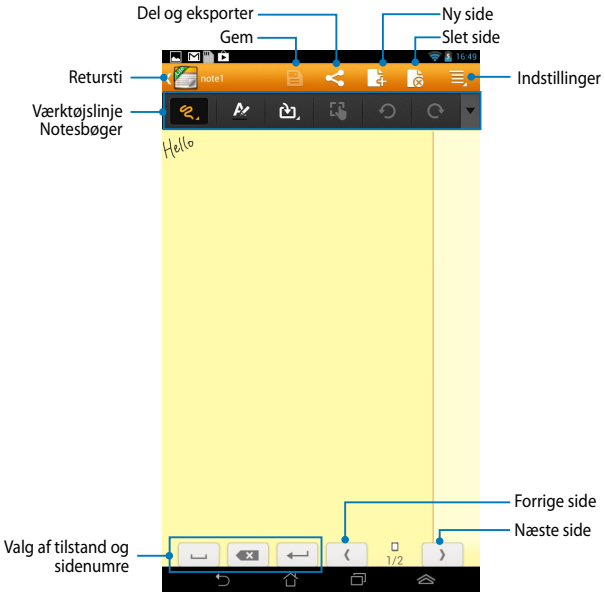

BEMÆRK: Indstillingerne og værktøjslinjen for notesbog ændres, når du trykker på Skriv-tilstand, Indtast-tilstand eller Tegn-tilstand.

Sådan tilpasser du din notesbog

Med SuperNote kan du være kreativ med dine notesbøger. Fra værktøjslinjen kan du vælge flere værktøj, som lader dig tilpasse dine notesbøger.

> **BEMÆRK:** Indstillingerne for værktøjslinjen kan variere, afhængig af hvilken tilstand, du har valgt.

Sådan tilpasser du din notesbog:

1. På hovedskærmbilledet til SuperNote trykker du på den notesbog, du vil tilpasse.
2. Tryk på en hvilken som helst af ikonerne på værktøjslinjen for at redigere din notesbog.

BEMÆRKNINGER:

- For **Skrive med hånden**-tilstand, skal du trykke på ▼ på værktøjslinjen på notesbogen, og derefter trykke på for retningslinjer til skrivningen, hvis nødvendigt.
- For tilstandene **Skrive med hånden** og **Maskinskrift**, skal du trykke på for at vælge tekst eller farve og strøgstørrelse.

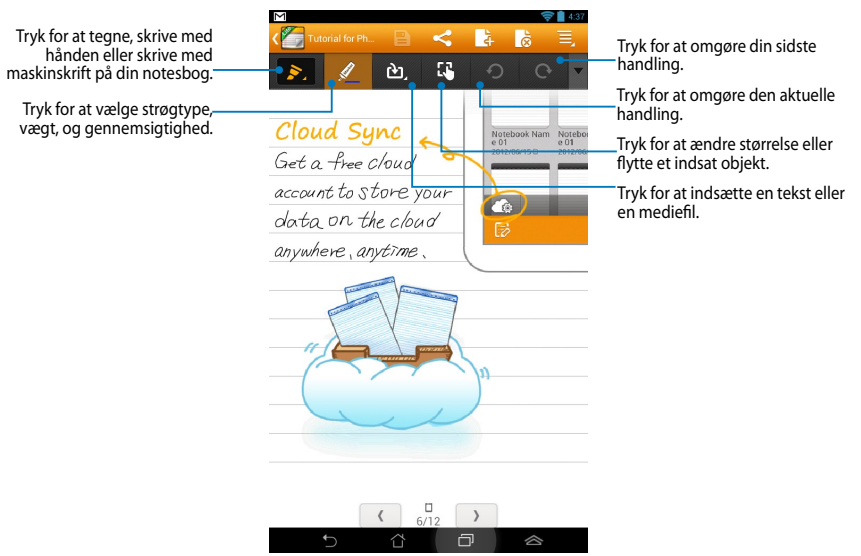

SuperNote Read-only tilstand

Sådan omdøber du din notesbog

Sådan omdøber du din notesbog:

1. På hovedskærmen til SuperNote skal du trykke på notesbogen, og derefter trykke på Rename (Omdøb).
2. Indtast et navn til filen, og tryk derefter på **OK**.

Sådan skjuler du din notesbog

Sådan skjuler du din notesbog:

1. På hovedskærmen til SuperNote skal du trykke på notesbogen, og derefter trykke på **Lås og skjul**.
2. Indtast adgangskoden, og klik derefter på **OK**.

BEMÆRKNINGER:

- Du bliver bedt om at indtaste en ny adgangskode, når du skjuler din notesbog første gang.
- For at vise skjulte notesbøger på hovedskærmen, skal du trykke på , og derefter trykke på **Vis notesblokinfo**.

Sådan sletter du din notesbog

Sådan sletter du din notesbog:

1. På hovedskærmen til SuperNote skal du trykke på notesbogen, og derefter trykke på **Slet**.
2. Tryk på **Slet** for at bekræfte, at du vil slette notesbogen.

ASUS Studio

ASUS Studio er et program, som lader dig administrere billeder og videoer, som er gemt på din MeMO Pad. Med ASUS Studio kan du gennemse og sortere dine billeder og videoer, redigere billeder og filtereffekter; skabe personaliserede album og dele dem via e-mail eller sociale netværk.

For at starte ASUS Studio skal du trykke på på startskærmen, og derefter trykke på

.

ASUS Studio hovedskærm

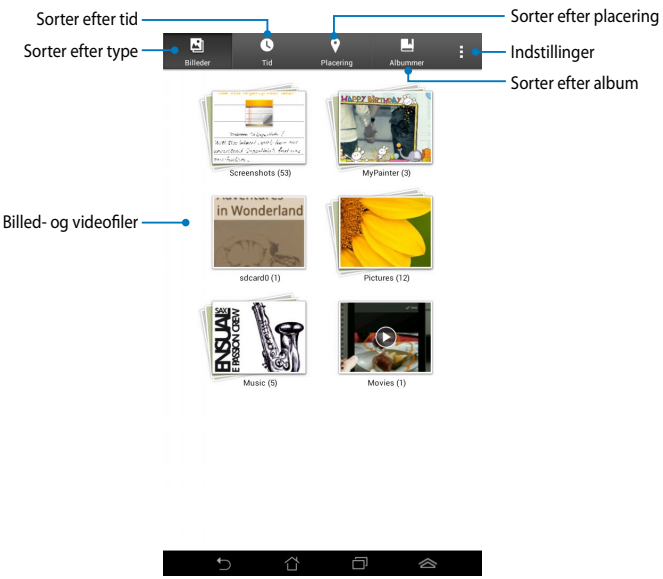

Vise dine gemte billeder

For at vise dine billeder, skal du trykke på et billedalbum, og derefter føre din finger op eller ned for at rulle igennem dine gemte billeder.

Vise dine gemte videoer

For at vise dine gemte videoer, skal du trykke på et videoalbum, og derefter trykke på en video for at vælge og vise videoen.

Tilpasse dine gemte billeder

For at tilpasse et billede, skal du åbne albummet med billedet, som du ønsker at tilpasse, og derefter trykke på billedet for at vælge det og vise værktøjslinjen.

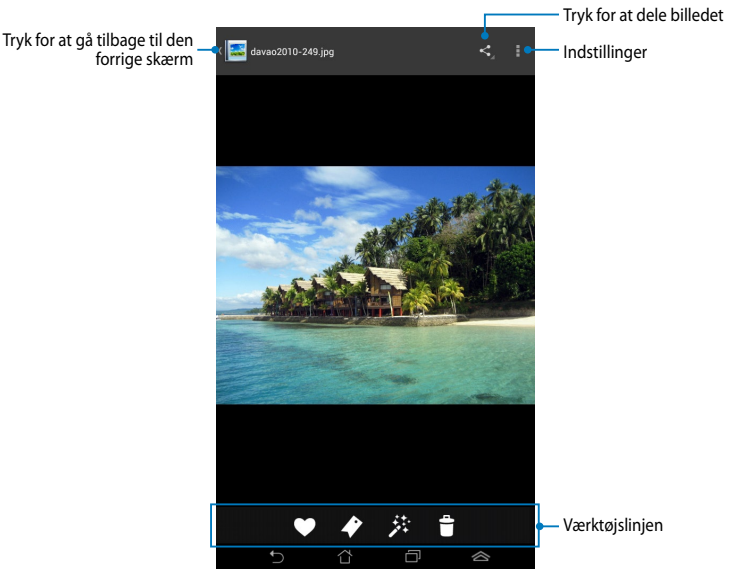

Værktøjslinjen indeholder følgende funktioner:

- Tryk for at tilføje billedet til dine favoritter.
- Tryk for at markere billedet og vælge en kategori.
- Tryk for at redigere billedet.
- Tryk for at slette billedet.

Redigere et billede

Sådan redigerer du et billede:

1. Tryk på på værktøjslinjen.
2. Tryk på et redigeringsværktøj for at begynde redigeringen.

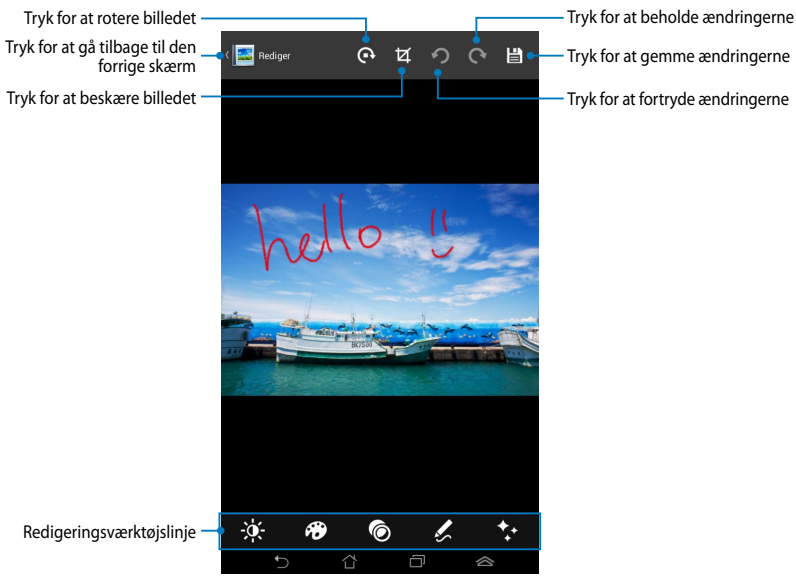

BuddyBuzz

BuddyBuzz er en ASUS-eksklusiv aggregator til sociale netværk, hvormed du kan få adgang til dine forskellige sociale netværkskonti på ét sted. Med BuddyBuzz kan du skifte imellem dine sociale netværkskonti, som f.eks. Facebook, Twitter og Plurk.

> **BEMÆRK:** Sørg for at registrere dine social netværkskonti, når du bruger BuddyBuzz første gang.

Sådan bruger du BuddyBuzz

Sådan bruger du BuddyBuzz:

1. På startskærmen skal du trykke på , og derefter trykke på

.
2. Tryk på

for at starte BuddyBuzz hovedskærmen.

BuddyBuzz hovedskærm

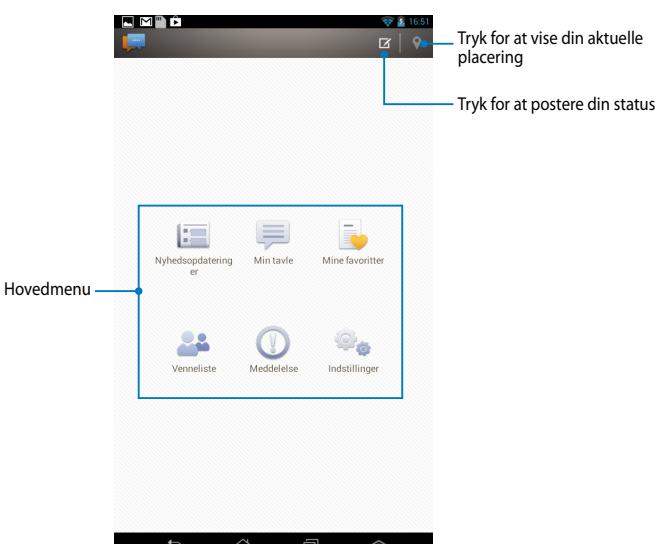

Hovedmenuen giver dig mulighed for at gøre følgende:

Du kan vise nyhedsopdateringer fra dine venner, foretrukne nyhedssider og andre markerede begivenheder.

Du kan læse opdateringerne, som du har posteret til My Board (Min mur).

Du kan tilføje foretrukne makkere og vise dine foretrukne posteringer.

Du kan vise dine makkere i din liste og vise deres profiler.

Du kan vise meddelelser, som er markeret til din profil.

Du kan konfigurere dine kontoindstillinger og BuddyBuzz's generelle indstillinger.

Audio Wizard (Lydassistent)

Med Lydassistent kan du tilpasse lydtilstandene på din MeMO Pad for en klarere lydgengivelse, som passer til de aktuelle scenarios.

For at starte Lydassistent, skal du trykke på på startskærmen, og derefter trykke på

.

Sådan bruger du Lydassistent

Sådan bruger du Lydassistent:

1. I Lydassistent-vinduet skal du trykke på den lydtilstand, som du ønsker at aktivere.

   BEMÆRK: Tryk på **OFF (FRA)** hvis du ønsker at deaktivere nogle af de lydtilstande, som du tidligere har gemt.

2. Tryk på **OK** for at gemme den valgte lydtilstand og forlade Lydassistent-vinduet.

MyPainter

MyPainter er et MeMO-eksklusivt maleprogram, hvormed du kan skabe en billedfil eller tilføje kalligrafi, effekter og billeder på en eksisterende billedfil.

For at starte MyPainter, skal du trykke på på startskærmen, og derefter trykke på .

MyWorks skærm

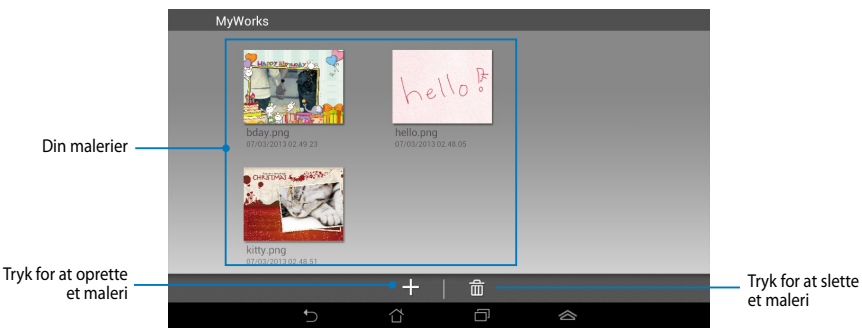

Oprette et maleri

Sådan opretter du et maleri:

1. På MyWorks-skærmen skal du trykke på .
2. På skærmen Skabeloner skal du trykke på og vælge en skabelon.

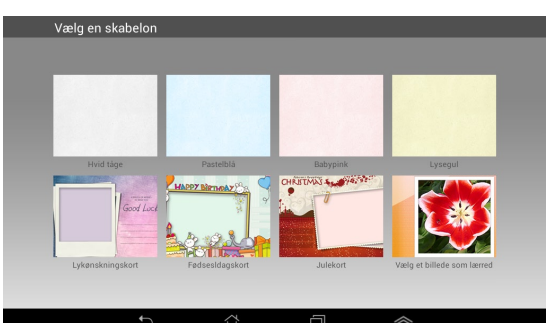

MyPainter redigeringsskærm

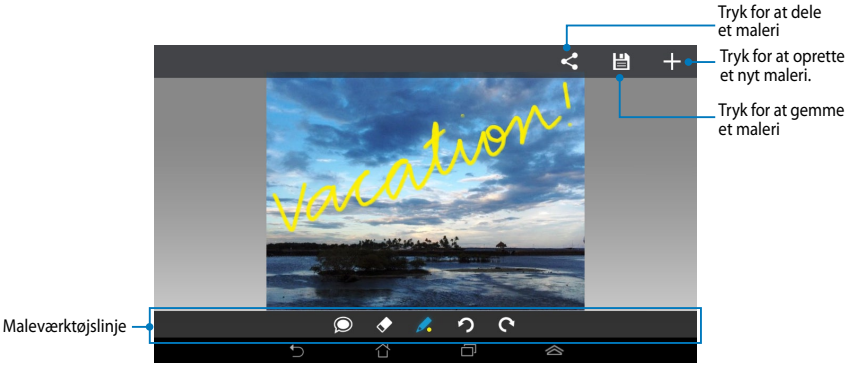

Redigere et maleri

Sådan redigerer du et maleri:

1. På skærmen MyWorks skal du trykke på og vælge et maleri.
2. Tryk på et redigeringsværktøj for at begynde redigeringen.

App Locker

App Locker er sikkerhedsprogram, hvormed du kan beskytte dine private programmer fra uautoriseret brug. Når du ønsker at bruge et låst program, beder App Locker dig om at indtaste adgangskoden for at starte det låste program.

Sådan bruger du App Locker

Sådan bruger du App Locker:

1. På startskærmen skal du trykke på , og derefter trykke på App Locker.
2. Tryk på **Start**, og indtast derefter din adgangskode.

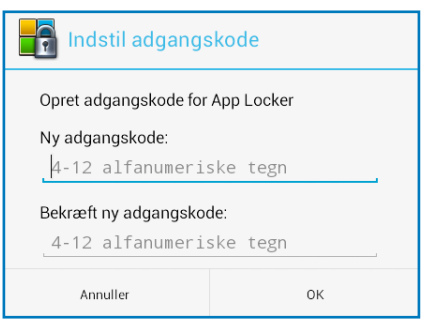

3. Tryk på **OK** for at fortsætte til App Locker-skærmen.

App Locker-skærmen

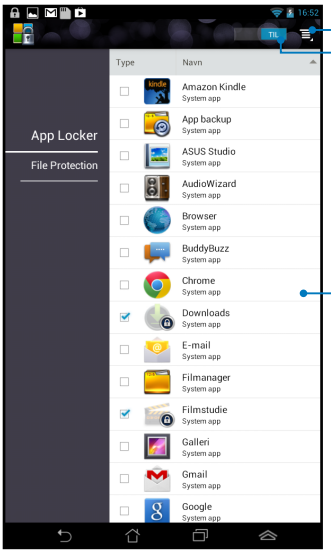

BEMÆRKNINGER:

- Der vises en hængelås ved siden af låste apps på startskærmen.
- Du vil nu blive bedt om at indtaste din adgangskode hver gang du åbner en låst app.

App Backup

Med Sikkerhedskopi af programmer kan du lave en backup af dine installerede programmer og data på din MeMO Pad eller gemme dem på en ekstern lagerenhed, som er installeret på din MeMO Pad. Dette program kan også gendanne dine programmer og data, når du har opdateret din enheds firmware.

For at starteSikkerhedskopi af programmer skal du trykke på på startskærmen, og derefter trykke på

.

VIGTIGT!

- App Backup kan ikke gendanne de applikationer, der kræver en kontogodkendelse.
- Hvis du ønsker at duplikere sikkerhedskopifilerne af dine programmer og data, skal du sørge for, at indsætte et microSD-kort i stikket, inden du sikkerhedskopierer dine programmer og data.

Skærm med liste over sikkerhedskopier

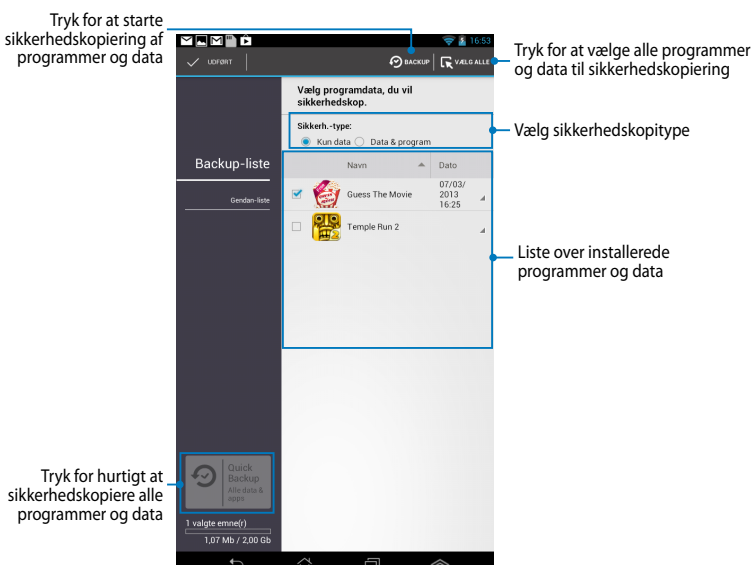

Sikkerhedskopiere dine programmer og data

Sådan sikkerhedskopierer du dine programmer og data:

1. På hovedskærmen Sikkerhedskopi af programmer, skal du trykke på **Backup-liste** på panelet til venstre for at vise listen over installerede programmer og data.
2. Tryk på programmerne, som du vil sikkerhedskopiere, og tryk derefter på BACKUP.
3. Indtast filnavnet for din sikkerhedskopifil, og tryk derefter på **OK**.

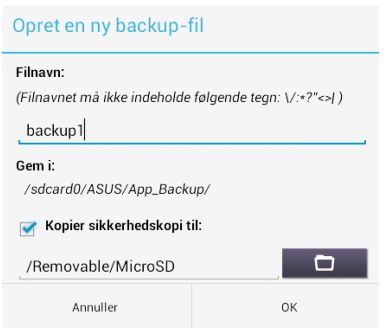

> **BEMÆRK:** Hvis du ønsker at gemme en kopi af din sikkerhedskopifil, skal du sætte kryds ved **Kopier sikkerhedskopi til:**, og tryk derefter på for at vælge en mappe.

4. Indtast en adgangskode til denne sikkerhedskopifil, og tryk derefter på **OK**.

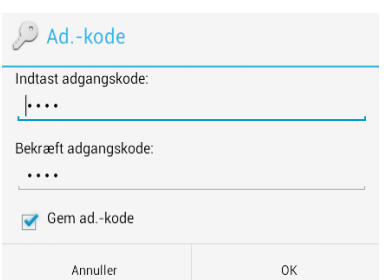

5. Tryk på **OK** for at fortsætte med sikkerhedskopieringen af programmerne.

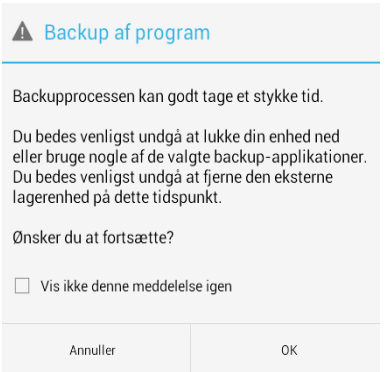

6. Efter afslutningen af sikkerhedskopieringen, skal du trykke på **OK**.

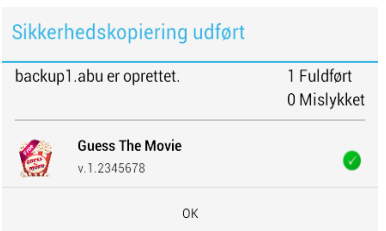

Skærm for gendannelsesliste

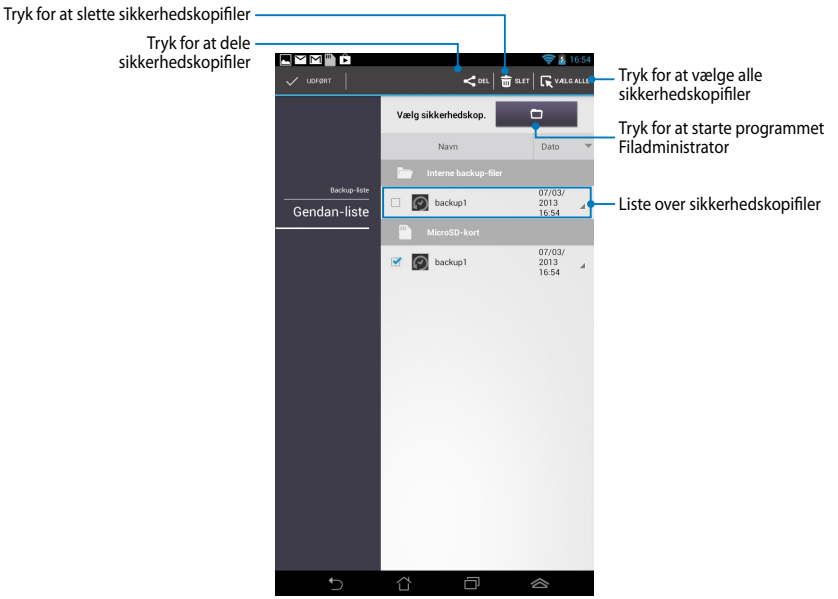

Gendanne dine programmer og data

Sådan gendanner du dine programmer og data:

1. På hovedskærmen Sikkerhedskopi af programmer, skal du trykke på **Gendan-liste** på panelet til venstre for at vise listen over sikkerhedskopifiler.
2. Tryk på den fil, som du vil gendanne, og tryk derefter på **OK**.

3. Indtast adgangskoden, som du har konfigureret ved oprettelsen af sikkerhedskopifilen, og tryk derefter på **OK**.

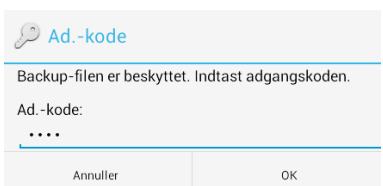

4. Vælg filen, som du vil gendanne, og tryk derefter på **OK**.

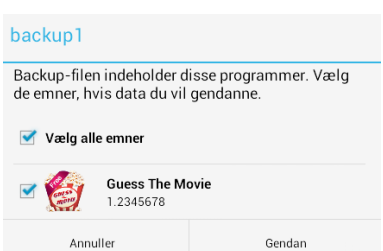

5. Tryk på **OK** for at fortsætte gendannelsen af programmer i dit system.

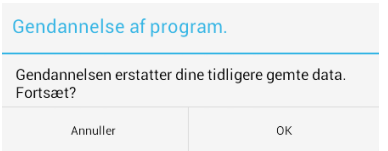

6. Efter afslutningen af gendannelsen, skal du trykke på **OK**.

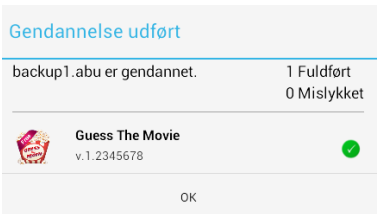

Widgets

Med Widgets kan du nemt få adgang til brugbare og sjove programmer på din MeMO Pad's startskærm. Disse fungerer som en programgenvej.

For at vise widgets, skal du trykke på på startskærmen, og derefter trykke på **WIDGETS**.

Sådan vises en widget på startskærmen

Fra skærmen Widgets skal du rulle skærmen til siden for at vælge en widget. Tryk og hold på en widget, og træk den derefter til startskærmen.

VIGTIGT!

- Du vil muligvis blive bedt om at udføre yderligere handlinger (såsom f. eks. registrering, aktivering), før du kan bruge en bestemt widget.
- Det er ikke muligt at flytte en widget til en skærm, hvis der ikke er nok plads på skærmen.

Sådan fjernes en widget fra startskærmen

På startskærmen skal du trykke og holde på widget'en, indtil **X Fjern** vises. Uden at løfte fingeren skal du trække ikonet til **X Fjern** for at fjerne widget'en fra din startskærm.

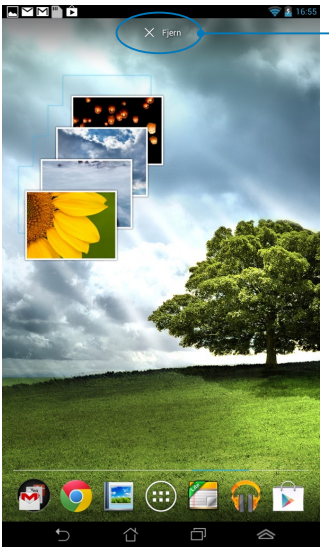

ASUS Battery (ASUS batteri)

ASUS batteri er en speciel widget, som er designet til vise statussen for batteriet på din MeMO Pad og dens tilsluttede tilbehør i procent og farve.

For at vise widget'en ASUS batteri, skal du trykke på på startskærmen, og derefter trykke på **WIDGETS**.

Sådan vises widget'en ASUS batteri på startskærmen

Fra skærmen Widgets skal du rulle skærmen til siden for at vælge widget'en ASUS batteri. Tryk og hold på widget'en, og træk den derefter til startskærmen.

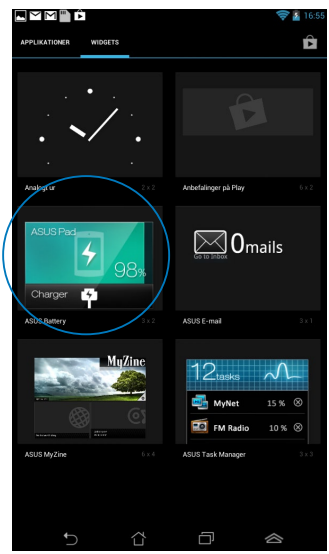

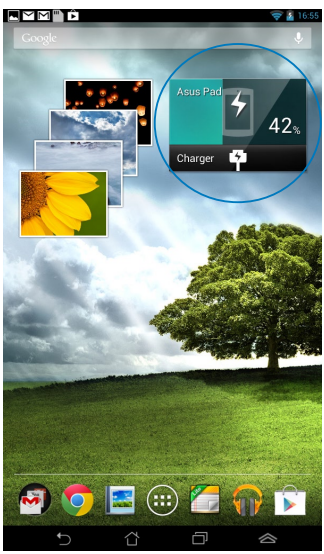

BEMÆRK: Du kan også vise statussen for batteriet i din MeMO Pad i ASUS Hurtige indstillinger og meddelelsesområdet. For yderligere oplysninger henvises der til afsnittene ***ASUS Hurtige indstillinger*** og ***Meddelelsespanel***.

Tillæg

Federal communications commission erklæring

Denne enhed opfylder FCC reglerne, del 15. Drift er underlagt følgende to vilkår:

- Enheden må ikke udsende skadelig interferens
- Enheden skal acceptere al modtagen interferens, inklusive interferens, der kan forårsage uønsket drift.

Enheden er blevet testet og er fundet til at opfylde grænseværdierne for en klasse B digital enhed, under del 15 af Federal Communications Commission (FCC) reglerne. Disse grænseværdier er designet til at levere fornuftig beskyttelse mod skadelig interferens i beboelsesinstallationer. Dette udstyr genererer, bruger og kan udstråle radioenergi og, hvis det ikke er installeret og brugt i overensstemmelse med instruktionerne, kan det forårsage skadelig interferens på radiokommunikationen. Imidlertid, er der ingen garanti for, at der ikke vil optræde interferens i en given installation. Hvis dette udstyr forårsager interferens på radio eller fjernsynsmodtagelsen, som kan fastslås ved at slukke og tænde for udstyret, er brugeren forpligtiget til at prøve at afhjælpe interferensen ved hjælp af en, eller flere af følgende foranstaltninger:

- Reorienter eller finde en anden placering til modtageantennen.
- Forøge afstanden mellem udstyret og modtageren.
- Forbinde udstyret til en stikkontakt på et andet kredsløb, end det, hvor modtageren er forbundet.
- Kontakt forhandleren, eller en erfaren radio/TV tekniker for hjælp.

Ændringer eller modifikationer, der ikke udtrykkeligt er godkendt af den part, der er ansvarlig for udstyret, kan ugyldiggøre brugerens ret til at betjene udstyret.

Antennen, der benyttes til denne sender, må ikke blive placeret eller betjent sammen med nogen anden antenne eller sender.

Oplysninger vedrørende udsættelse for radiobølger (SAR)

Denne enhed opfylder regeringens krav til udsættelse af radiobølger. Denne enhed er fremstillet og produceret til ikke at overskride emissionsgrænserne under udsættelse af radiofrekvenser (RF), som er fastsat af FCC (Federal Communications Commission) i USA.

Standarden for udstråling bruger en måleenhed, der er kendt som SAR (Specific Absorption Rate). SAR-begrænsningen, som er fastsat af FCC, er 1,6W/kg. SAR-tests udføres ved brug af standard betjeningsplaceringer, der er godkendt af FCC, og hvor EUT overfører med et bestemte strømniveau på forskellige kanaler.

Den højeste SAR-værdi på denne enhed, som er indberettet til FCC er 0,769 W/kg, når den placeres ved siden af kroppen.

FCC har givet en udstyrsgodkendelse til denne enhed og evalueret rapporterede SAR-niveauer i overensstemmelse med FCC's retningslinjer for RF-udstråling. SAR-oplysninger om denne enhed findes på fil hos FCC, og kan findes under afsnittet Display Grant på www.fcc.gov/oet/ea/fccid, efter du har søgt på FCC ID: **MSQK0W.**

Denne enhed er i overensstemmelse med SAR' tilladte niveauer af RF-udstråling for den generelle befolkning ifølge ANSI/EEE C95.1-1999, og er blevet testet i overensstemmelse med de målemetoder og procedurer, som står beskrevet i OET Bulletin 65, tillæg C.

EU-overensstemmelseserklæring

Dette produkt er i overensstemmelse med reglerne i R&TTE direktivet 1999/5/EF. Overensstemmelseserklæringen kan hentes på http://support.asus.com.

Forebyggelse af høretab

For at forhindre høreskader, bedes du venligst undgå at lytte på høje lydniveauer i længere tid.

À pleine puissance, l'écoute prolongée du baladeur peut endommager l'oreille de l' utilisateur.

I Frankrig, som påkrævet af den franske artikel L. 5232-1, er denne enhed testet og overholder kravene for lydtryk, i henhold til NF EN 50332-2:200 og NF EN 50332-1:20000 standarderne.

CE mærke advarsel

CE

CE mærkning af enheder uden trådløs LAN/Bluetooth

Den afsendte version af denne enhed overholder kravene i EEC direktiverne 2004/108/EC vedrørende "Elektromagnetisk kompatibilitet" og 2006/95/EC , " Lavspændingsdirektivet".

Den højste CE SAR-værdi på denne enhed er 0,356 W/kg.

Oplysninger om udsættese for RF (SAR) - CE

Denne enhed overholder EU kravene (1999/519/EC) om begrænsning af den brede offentligheds udsættelse for elektromagnetiske felter, ved hjælp af sundhedsbeskyttelse.

Disse grænser er en del af omfattende anbefalinger om beskyttelse af offentligheden. Disse anbefalinger er blevet udviklet og kontrolleret af uafhængige videnskabelige organisationer via regelmæssige og grundige evalueringer af videnskabelige undersøgelser. Måleenheden, som bruges i Det Europæiske Råd's anbefalede grænse for mobile enheder, er "Specific Absorption Rate (Specifik absorberingshastighed" (SAR), og SAR grænsen er 2,0 W/kg i gennemsnit over 10 gram kropsvæv. Den opfylder kravene fra ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection).

Vedrørende brug ved siden af kroppen, er denne enhed blevet testet og imødekommer ICNRP-retningslinjerne vedrørende eksponering, samt de europæiske standarder EN 62311 og
EN 62209-2. SAR-værdien måles mens mobilenheden har direkte kontakt med kroppen, samtidig med at den sender med den højste certificerede udgangseffekt på alle af dens frekvensbånd.

Krav til strømsikkerhed

Produkter med elektriske strømværdier op til 6A og som ikke vejer mere end 3Kg skal bruge godkendte el ledninger, der er større end eller lig med: H05VV-F, 3G, 0,75mm^2 eller H05VV-F, 2G, 0,75mm^2.

ASUS Genbrugs- og returtjenester

ASUS' genbrugs- og returtjenester kommer fra vores engagement i de højeste standarder indenfor beskyttelse af vores miljø. Vi tror på at finde løsninger for dig, så du er i stand til at genbruge vores produkter, batterier og andre komponenter, samt vores emballage. Se venligst http://csr.asus.com/english/Takeback.htm for yderligere oplysninger om genbrug i de forskellige lande.

Bemærkning til belægningen

VIGTIGT! For at isolere og bibeholde sikkerheden omkring elektriciteten, har enheden fået en overfladebelægning, undtagen omkring hvor IO-portene sidder.

Ansvarlig bortskaffelse

Risiko for eksplosion, hvis batteri udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i henhold til anvisningerne

Bortskaf IKKE batteriet sammen med husholdingsaffaldet. Symbolet med den overkrydsede affaldscontainer på hjul indikerer, at batteriet ikke må anbringes sammen med husholdningsaffald.

Bortskaf IKKE din MeMO Pad sammen med det kommunale affald. Dette produkt er designet på en sådan måde, at dele af det kan gebruges. Dette symbol med den overkrydsede affaldscontainer på hjul angiver, at produktet (elektrisk og elektronisk udstyr samt kviksølvholdige knapcellebatterier) ikke må bortskaffes med det almindelige husholdningsaffald. Tjek de lokale regler for bortskaffelse af elektroniske produkter.

Din MeMO Pad må IKKE brændes. Du må IKKE kortslutte kontakterne. Du må IKKE skille din MeMO Pad ad.

Modelnavn: K0W (ME172V)

Producent:	ASUSTeK Computer Inc.
Adresse:	No.150, LI-TE RD., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Autoriseret repræsentant i Europa:	ASUS Computer GmbH
Adresse:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN, GERMANY

EC Declaration of Conformity

Inspiring Innovation • Persistent Perfection

We, the undersigned,

Manufacturer:	ASUSTeK COMPUTER INC.
Address, City:	4F, No. 150, LI-TE Rd., PEITOU, TAIPEI 112, TAIWAN
Country:	TAIWAN
Authorized representative in Europe:	ASUS COMPUTER GmbH
Address, City:	HARKORT STR. 21-23, 40880 RATINGEN
Country:	GERMANY

declare the following apparatus:

Product name :	**ASUS MeMO Pad**
Model name :	**K0W**

conform with the essential requirements of the following directives:

☒**2004/108/EC-EMC Directive**

☒ EN 55022:2010	☒ EN 55024:2010
☒ EN 61000-3-2:2006+A2:2009	☒ EN 61000-3-3:2008
☐ EN 55013:2001+A1:2003+A2:2006	☐ EN 55020:2007+A11:2011

☒**1999/5/EC-R &TTE Directive**

☒ EN 300 328 V1.7.1(2006-10)	☒ EN 301 489-1 V1.9.2(2011-09)
☐ EN 300 440-1 V1.6.1(2010-08)	☐ EN 301 489-3 V1.4.1(2002-08)
☐ EN 300 440-2 V1.4.1(2010-08)	☐ EN 301 489-4 V1.4.1(2009-05)
☐ EN 301 511 V9.0.2(2003-03)	☐ EN 301 489-7 V1.3.1(2005-11)
☐ EN 301 908-1 V5.2.1(2011-05)	☐ EN 301 489-9 V1.4.1(2007-11)
☐ EN 301 908-2 V5.2.1(2011-07)	☒ EN 301 489-17 V2.1.1(2009-05)
☐ EN 301 893 V1.6.1(2011-11)	☐ EN 301 489-24 V1.5.1(2010-09)
☐ EN 302 544-2 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-2 V1.2.2(2007-06)
☐ EN 302 623 V1.1.1(2009-01)	☐ EN 302 326-3 V1.3.1(2007-09)
☐ EN 300 330-1 V1.7.1(2010-02)	☐ EN 301 357-2 V1.4.1(2008-11)
☐ EN 300 330-2 V1.5.1(2010-02)	☐ EN 50385:2002
☐ EN 50360:2001	☒ EN 62311:2008
☒ EN 62209-2:2010	☒ EN 50332-2:2003

☒**2006/95/EC-LVD Directive**

☐ EN 60950-1 / A11:2009	☐ EN 60065:2002 / A2:2010
☒ EN 60950-1 / A12:2011	☐ EN 60065:2002 / A12:2011

☒**2009/125/EC-ErP Directive**

☒ Regulation (EC) No. 1275/2008	☒ Regulation (EC) No. 278/2009
☐ Regulation (EC) No. 642/2009	

☒**2011/65/EU-RoHS Directive**

Ver. 121001

☒**CE marking**

CE (EC conformity marking)

Position : **CEO**

Name : **Jerry Shen**

Declaration Date: Dec. 10, 2012

Year to begin affixing CE marking:2012

Signature : _____